

AnthemTM

Quick Reference Guide Guide de référence rapide

Model/Modèle BLAN



baby lock

**FOR THE LOVE OF SEWING
POUR L' AMOUR DE LA COUTURE**

To register your machine warranty and receive Baby Lock product updates and offers, go to babylock.com/login.

If you have questions with registration, visit your Authorized Baby Lock Retailer.

Pour enregistrer la garantie de votre machine et recevoir les mises à jour et les offres des produits Baby Lock, rendez-vous sur babylock.com/login. Si vous avez des questions concernant l'inscription, rendez-vous chez votre Revendeur Agréé Baby Lock.

Baby Lock Consumer Helpline: 800-313-4110

Service d' assistance aux consommateurs Baby Lock: 800-313-4110


www.BabyLock.com

Refer to the Instruction and Reference Guide for detailed instructions.
Also, there are differences in the keys and screens depending on the display language. In this guide, English screens are used for basic explanations.


Consulte las instrucciones detalladas en la guía de referencia y de instrucciones.
Además, dependiendo del idioma visualizado algunos botones y pantallas podrán ser diferentes.
En esta guía, para las explicaciones básicas se emplean pantallas en inglés.

Reportez-vous au guide d'instructions et de référence pour des informations détaillées.
Par ailleurs, il y a des différences sur les touches et les écrans en fonction de la langue d'affichage.
Dans ce guide, les explications de base utilisent les écrans en Anglais.


<English display>
<Visualización en inglés>
<Affichage en Anglais>

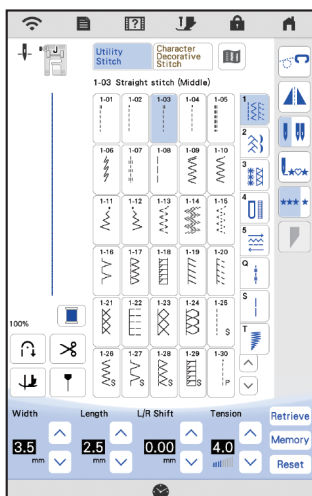

<Example: French>
<Ejemplo: Francés>
<Exemple : français>

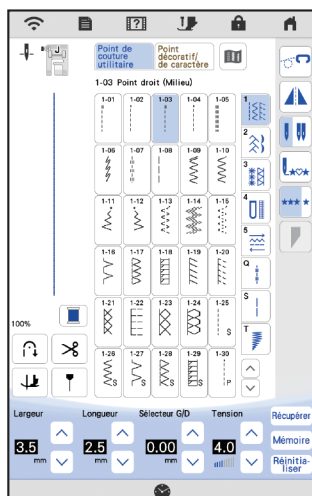

<Example: Spanish>
<Ejemplo: Español>
<Exemple : español>

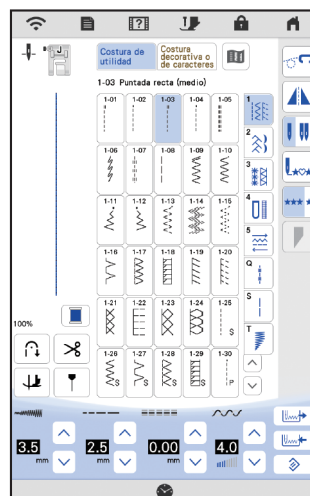

Contents

3	Wireless Network Connection Function
4	Wireless Network Connection
6	Winding the Bobbin
9	Setting the Bobbin
10	Upper Threading
11	Removing and Installing the Needle Plate
12	Selecting Stitch Patterns
14	Summary of Stitch Patterns

Contenido

3	Función de conexión de red inalámbrica
4	Conexión de red inalámbrica
6	Devanado de la bobina
9	Colocación de la bobina
10	Hilo superior
11	Retirar e instalar la placa de la aguja
12	Seleccionar patrones de puntada
14	Resumen de tipos de puntada

Table des matières

3	Fonction de connexion au réseau sans fil
4	Connexion au réseau sans fil
6	Bobinage de la canette
9	Mise en place de la canette
10	Enfilage supérieur
11	Retrait et remise en place de la plaque à aiguille
12	Sélection des motifs de points
14	Sommaire des motifs de point

Wireless Network Connection Function

Función de conexión de red inalámbrica

Fonction de connexion au réseau sans fil

Operations Available with a Wireless Network Connection

This machine supports a wireless network connection.

■ For updating

Directly download the update file to the machine.

Operaciones disponibles con una conexión de red inalámbrica

Esta máquina es compatible con una conexión de red inalámbrica.

■ Para actualizar

Descargue directamente el archivo de actualización a la máquina.



Opérations disponibles avec une connexion au réseau sans fil

Cette machine prend en charge une connexion à un réseau sans fil.

■ Pour mettre à jour

Téléchargez le fichier de mise à jour directement vers la machine.

Wireless Network Connection

Conexión de red inalámbrica

Connexion au réseau sans fil



- When you first turn on the machine, the following message about a wireless LAN connection appears.

To set up a connection, touch , and then continue with step **5** .

- Cuando se activa la máquina por primera vez, se muestra el siguiente mensaje acerca de una conexión de LAN inalámbrica. Para establecer una conexión, toque y continúe con el paso **5** .


- Quand vous mettez la machine sous tension pour la première fois, le message suivant apparaît à propos d'une connexion au réseau local LAN sans fil. Pour configurer une connexion, touchez , puis passez à l'étape **5** .

Set the Wireless LAN.
OK to start Wireless LAN setup wizard?

1



2

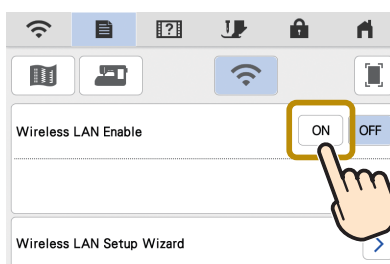


3

Find your security information (SSID and network key) and note it.

Busque su información de seguridad (SSID y clave de red) y anótela.

Recherchez vos informations de sécurité (SSID et clé réseau) et notez-les.

4

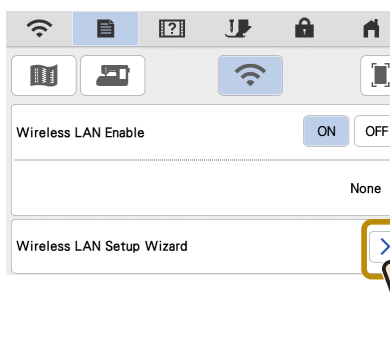


Touch **>** beside "Wireless LAN Setup Wizard".

Toque **>** junto a "Asistente de configuración de la LAN inalámbrica".

Appuyez sur **>** à côté de « Assistant de configuration du réseau local LAN sans fil ».

5

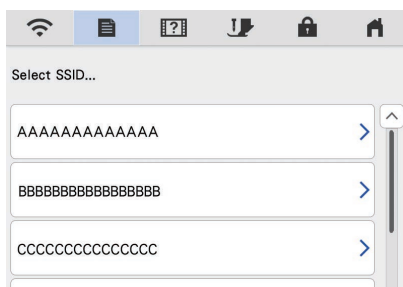


Select  beside the SSID that was noted in step .

Seleccione  junto al SSID que se ha anotado en el paso .

Sélectionnez  à côté du SSID que vous avez noté à l'étape .

6

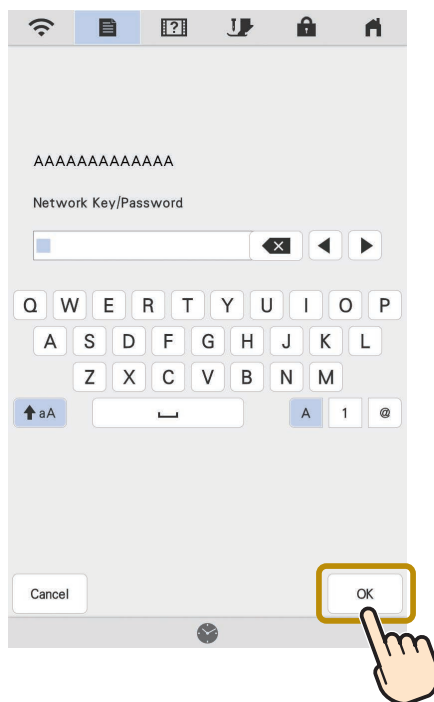


Enter the network key (password) that was noted in step  and then touch .


Introduzca la clave de red (contraseña) que anotó en el paso  y luego toque .

Saisissez la clé réseau (mot de passe) que vous avez notée à l'étape , puis touchez .


7

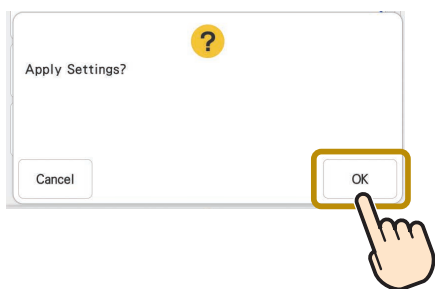

8

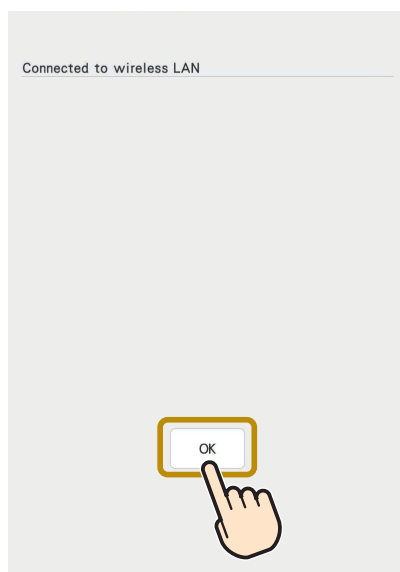

9

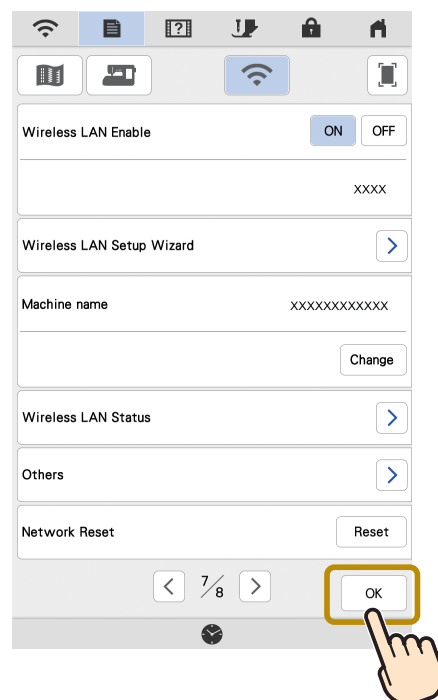




Winding the Bobbin

Devanado de la bobina

Bobinage de la canette

Follow the numbered steps below in order. Refer to the Instruction and Reference Guide for detailed instruction.
Realice los siguientes pasos numerados en el orden indicado. Para obtener instrucciones detalladas, consulte el guía de referencia y de instrucciones.
Suivez les étapes numérotées ci-dessous dans l'ordre. Consultez le guide d'instructions et de référence pour des procédures détaillées.

Use the plastic bobbin that comes with this machine or bobbins of the same type.
Bobbin included with the machine is Class 15 type bobbin.
Utilice la bobina de plástico suministrada con esta máquina o bobinas del mismo tipo. La bobina incluida con la máquina es de Clase 15.
Utilisez la canette en plastique fournie avec cette machine ou des canettes du même type. La canette fournie avec la machine est de type Classe 15.


















Using the Supplemental Spool Pin
You can wind the bobbin during sewing.



Uso del portacarrete suplementario
Puede devanar la bobina mientras está cosiendo.



Utilisation du porte-bobine supplémentaire
Vous pouvez bobiner la canette pendant la couture.

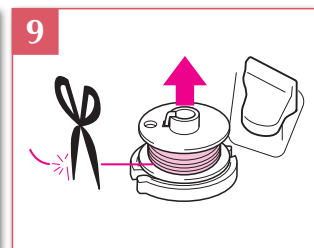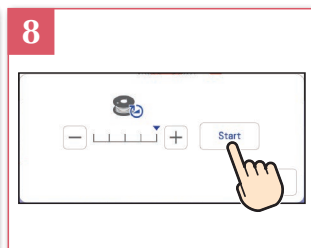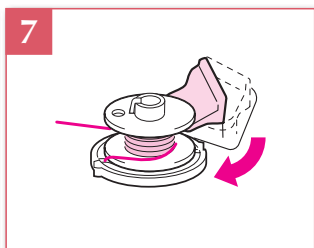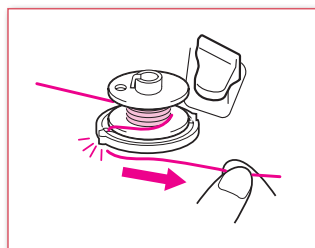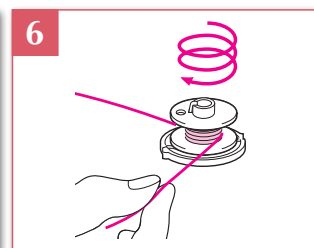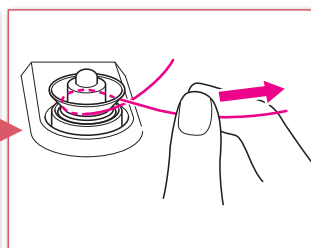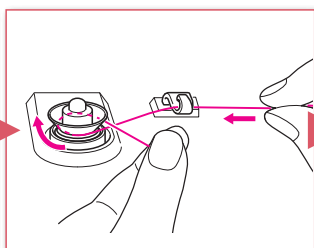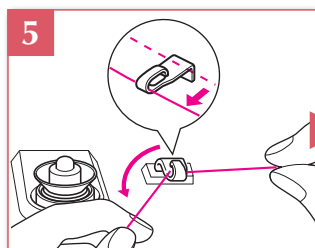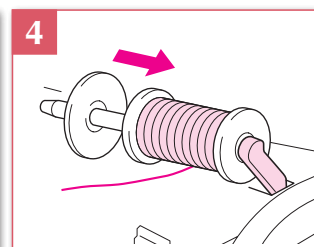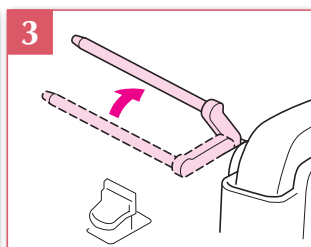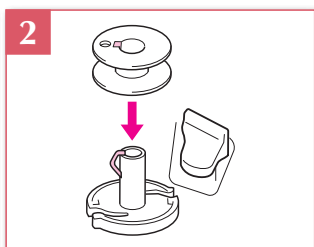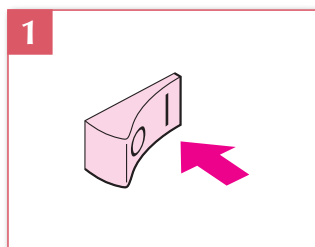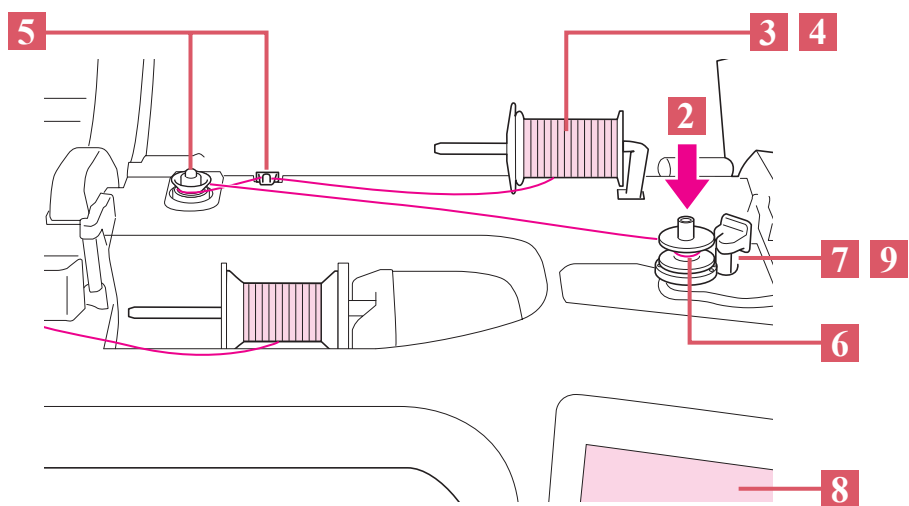



Using the Spool Pin



You can use the main spool pin to wind the bobbin before sewing.

Uso del portacarrete

Puede utilizar el portacarrete principal para devanar la bobina antes de coser.

Utilisation du porte-bobine









Vous pouvez bobiner la canette avant de coudre à l'aide du porte-bobine principal.

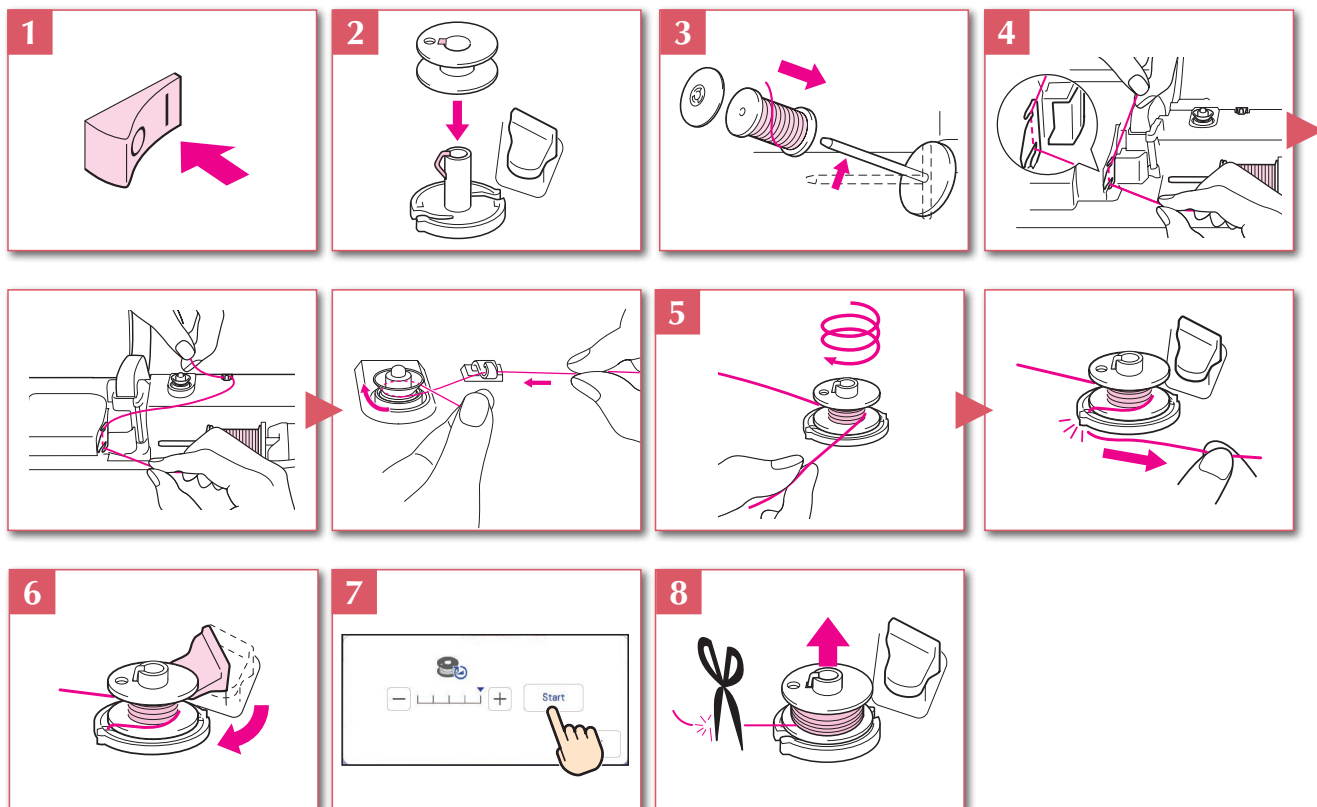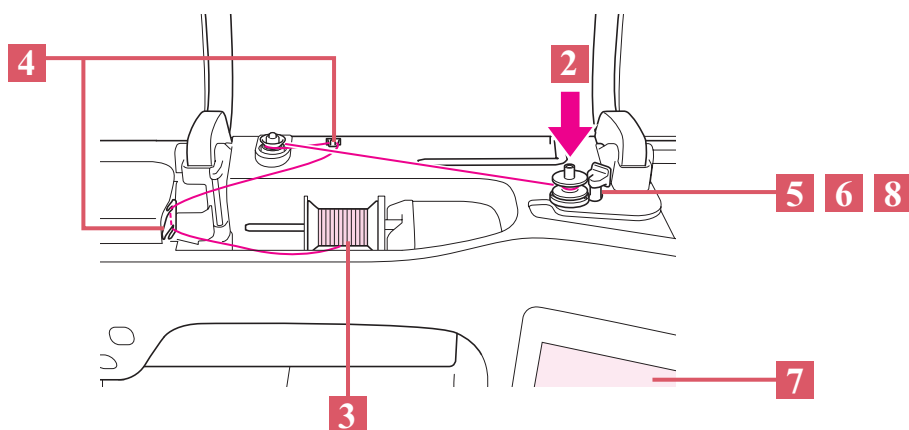

Setting the Bobbin

Colocación de la bobina

Mise en place de la canette

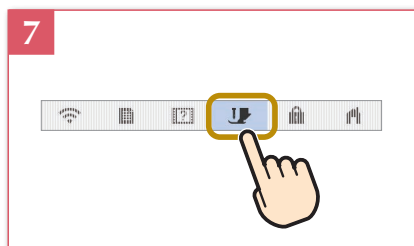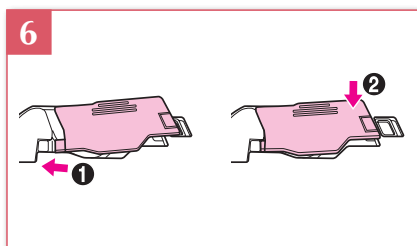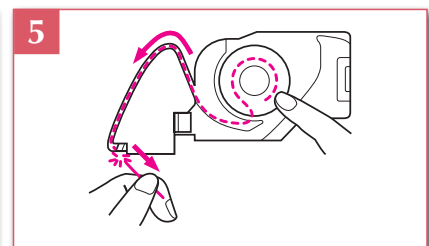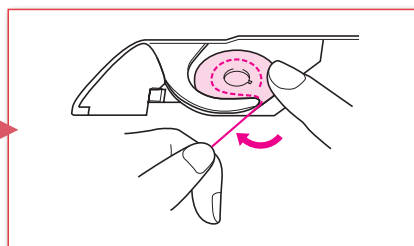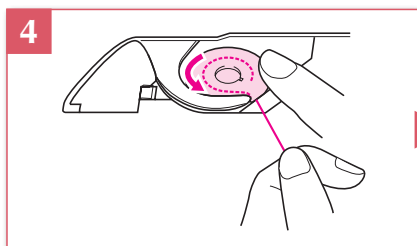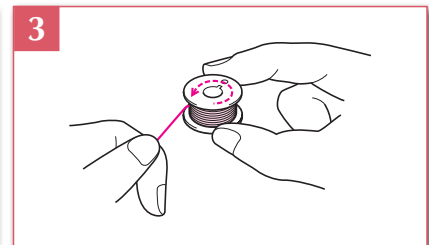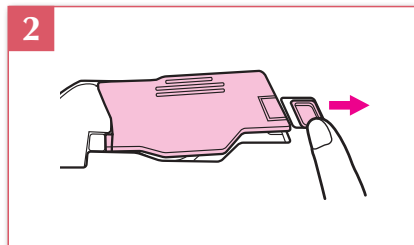
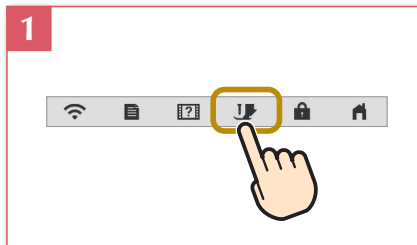




Upper Threading

Hilo superior

Enfilage supérieur

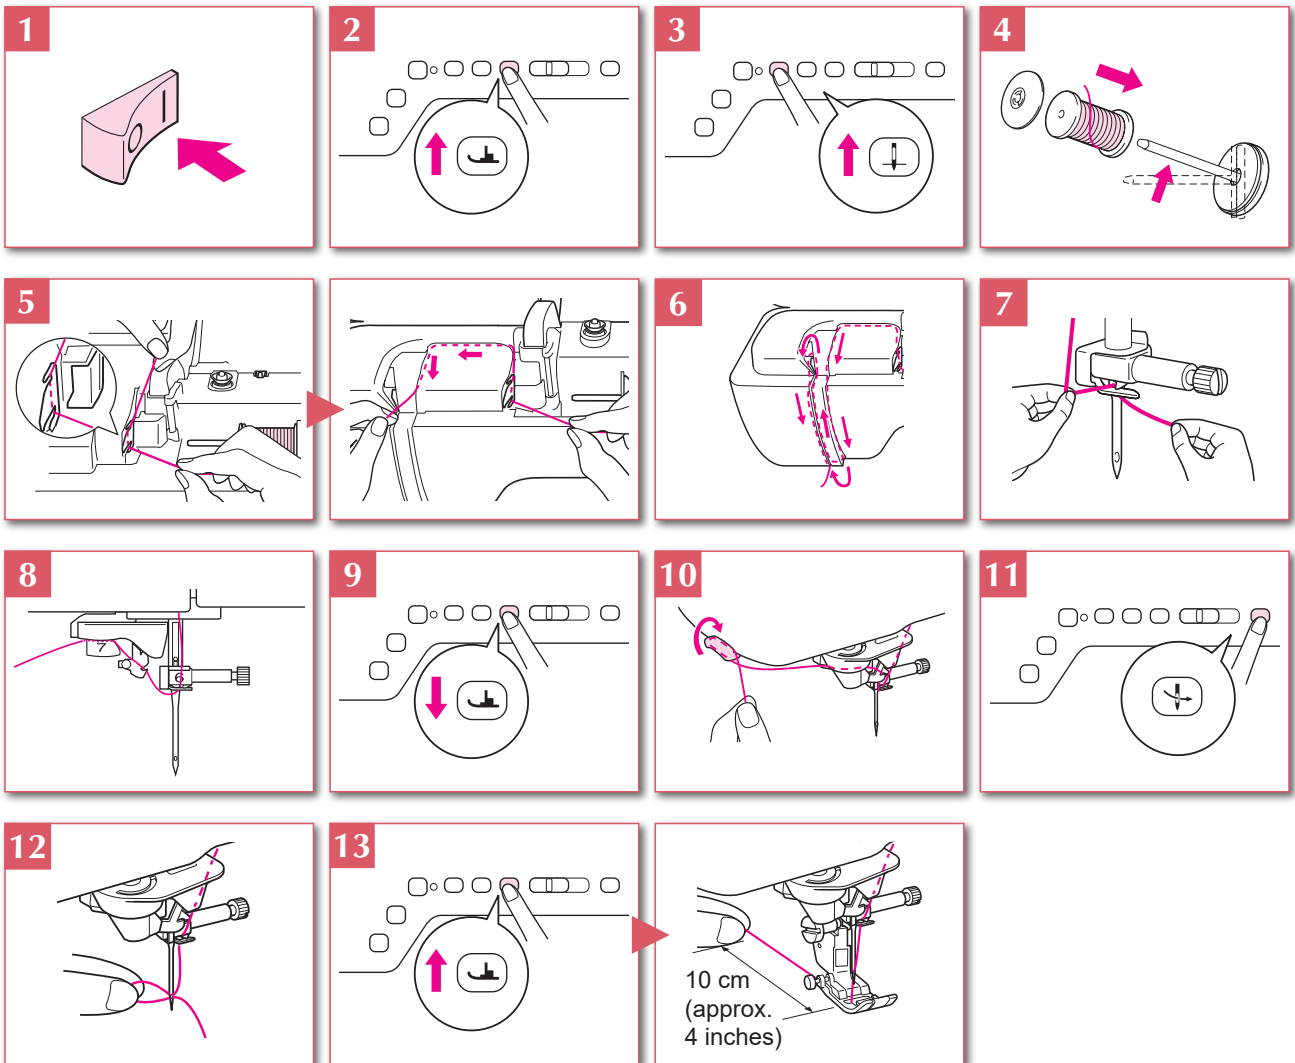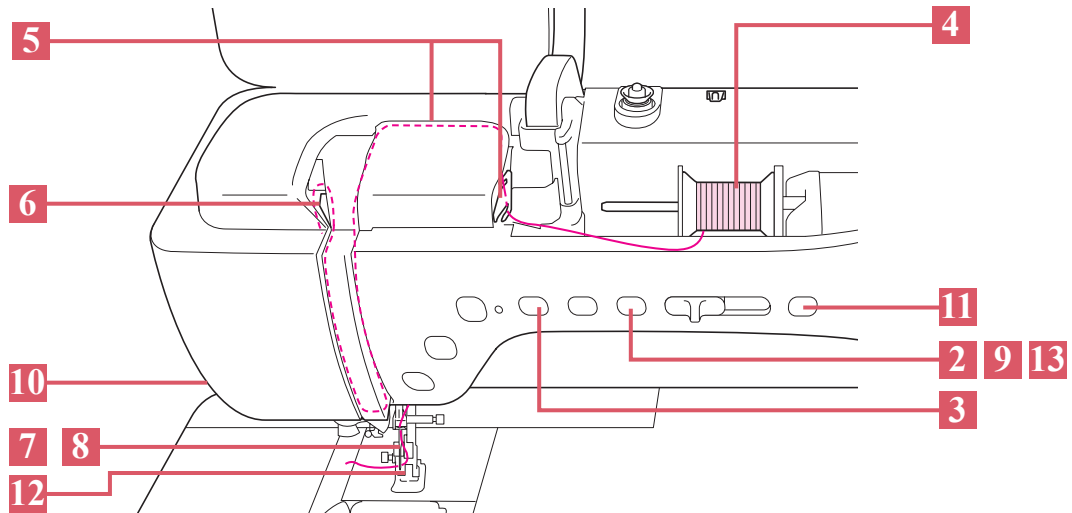


Removing and Installing the Needle Plate


Retirar e instalar la placa de la aguja

Retrait et remise en place de la plaque à aiguille








■ Removing the needle plate

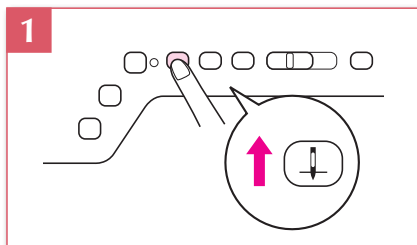


■ Retirar la placa de la aguja

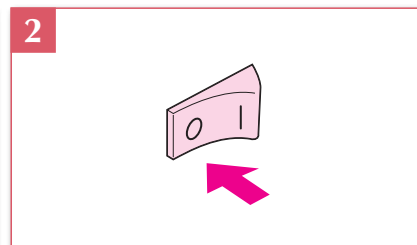


■ Retrait de la plaque à aiguille

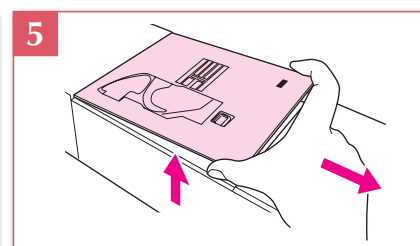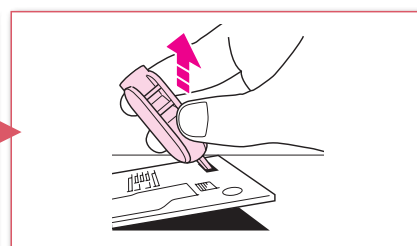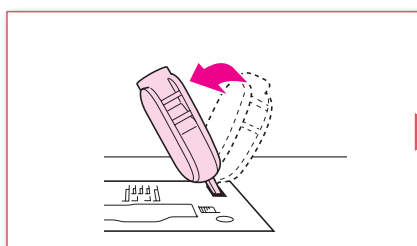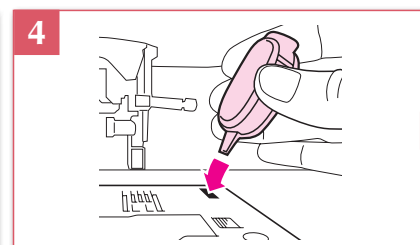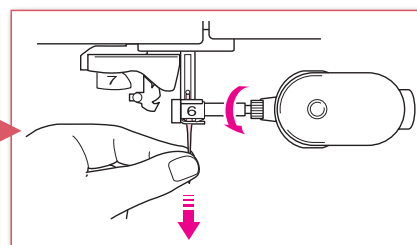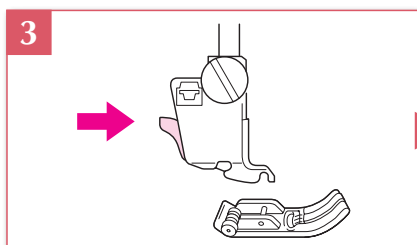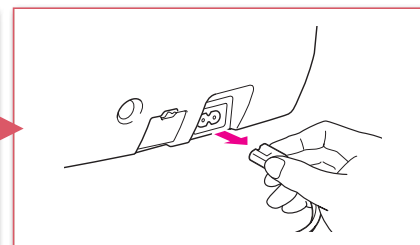

■ Installing the needle plate

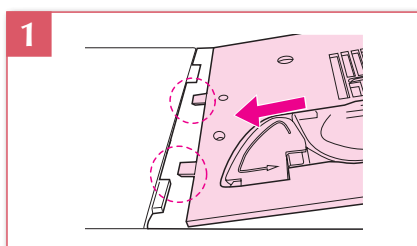

■ Instalar la placa de la aguja

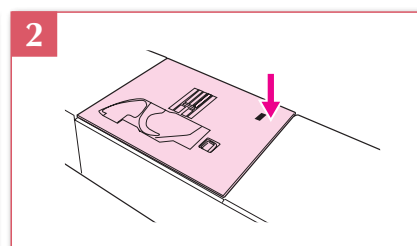

■ Remise en place de la plaque à aiguille

Selecting Stitch Patterns




Seleccionar patrones de puntada

Sélection des motifs de points

✂ LCD Flow Chart

✂ Diagrama de flujo del LCD

✂ Organigramme de l'écran à cristaux liquides

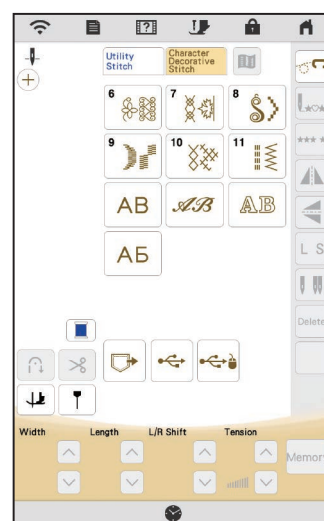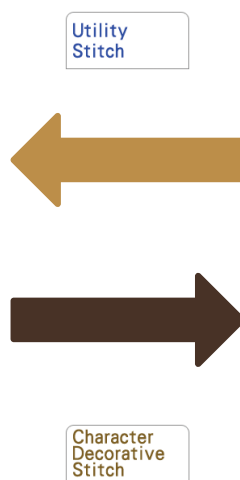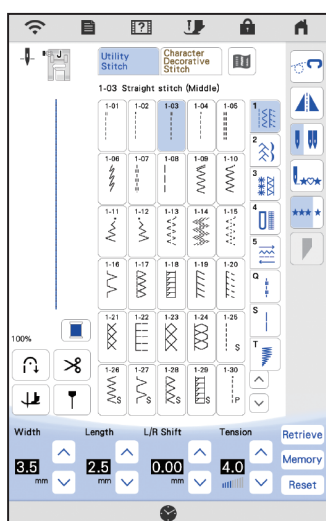

Utility Stitches




When the machine is turned on, the opening movie is played. Touch the screen to display the utility stitch screen. Either "1-01 Straight stitch (Left)" or "1-03 Straight stitch (Middle)" is displayed, depending on the "Initial Position" selected in the settings screen.

Puntadas utiles

Cuando se activa la máquina, se reproduce el vídeo de presentación. Toque la pantalla para visualizar la pantalla inicial. Se mostrará "1-01 Puntada recta (izquierda)" o "1-03 Puntada recta (medio)", según la "Posición inicial" seleccionada en la pantalla de ajustes.

Points utilitaires





Quand la machine est mise sous tension, la vidéo de démarrage commence. Touchez l'écran pour afficher l'écran de points utilitaires. « 1-01 Point droit (Gauche) » ou « 1-03 Point droit (Milieu) » s'affiche en fonction de la « Position initiale » sélectionnée sur l'écran de réglages.

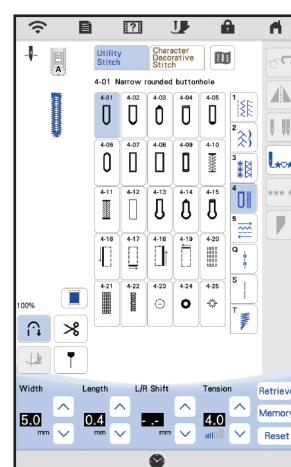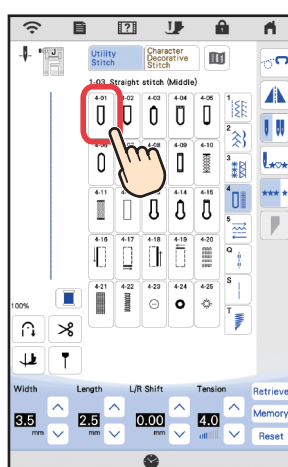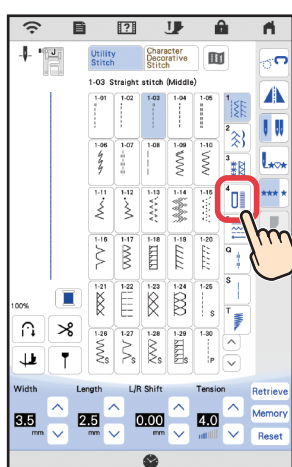

Character/Decorative Stitches

Puntadas de letras/ decorativas

Caractères/points décoratifs

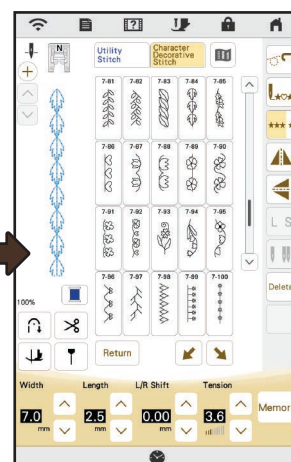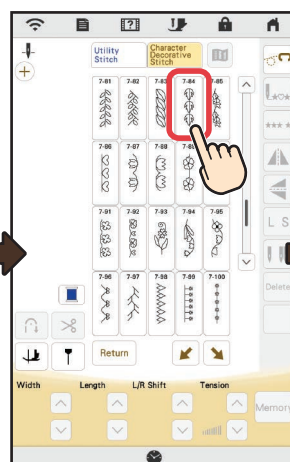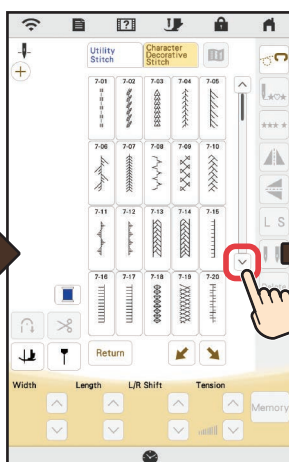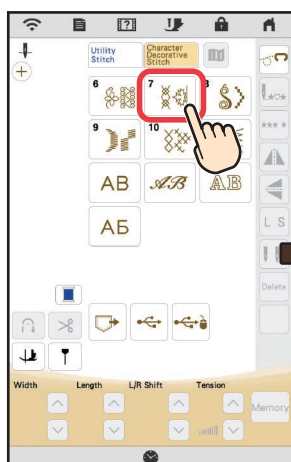

Summary of Stitch Patterns











Resumen de tipos de puntada

Sommaire des motifs de point

Utility Stitches

Puntadas utiles

Points utilitaires

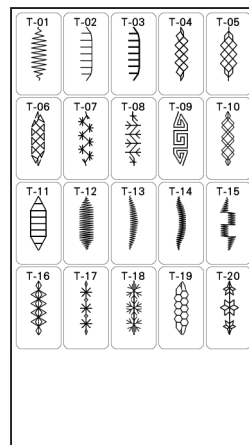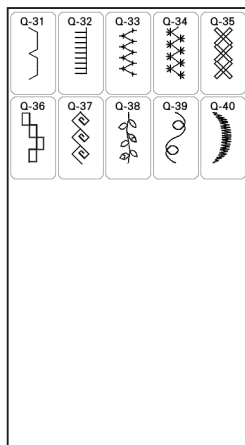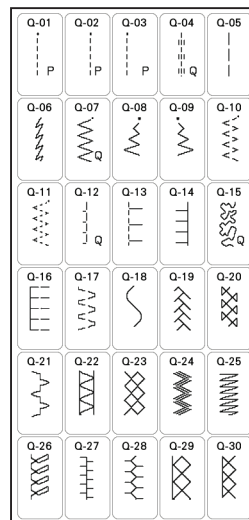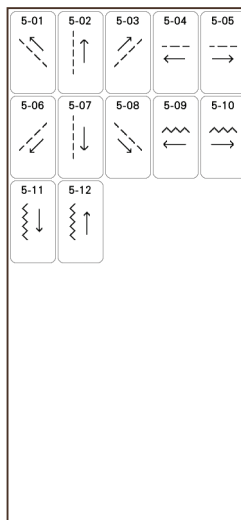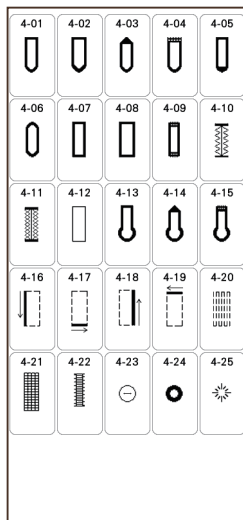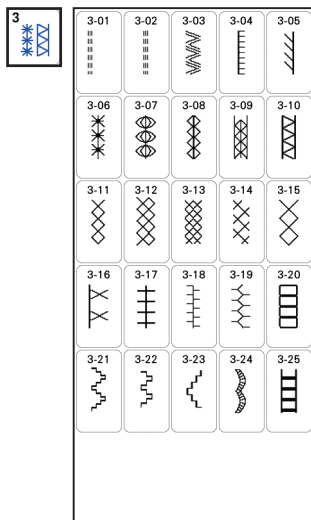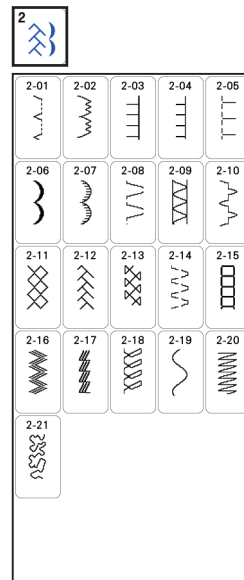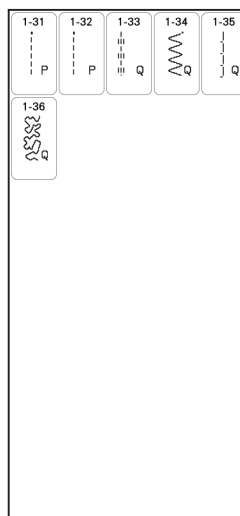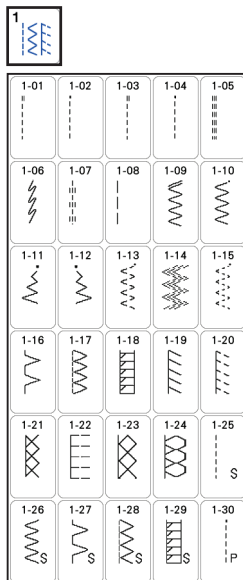
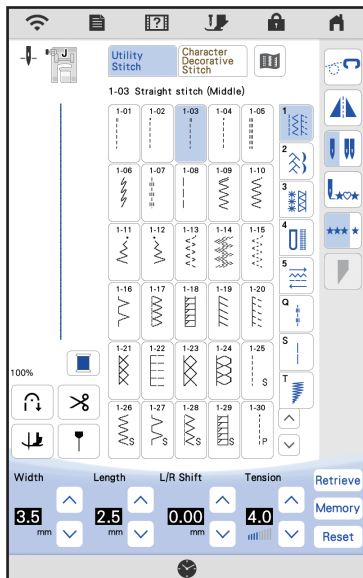














* The stitch "S-01" is to be used with the optional couching foot.
 * La puntada "S-01" debe utilizarse con el pie para coser cordones opcional.
 * Le point « S-01 » doit être utilisé avec le pied pour fil couché (couching) en option.

❁ Character/Decorative Stitches









❁ Puntadas de letras/decorativas

❁ Caractères/points décoratifs

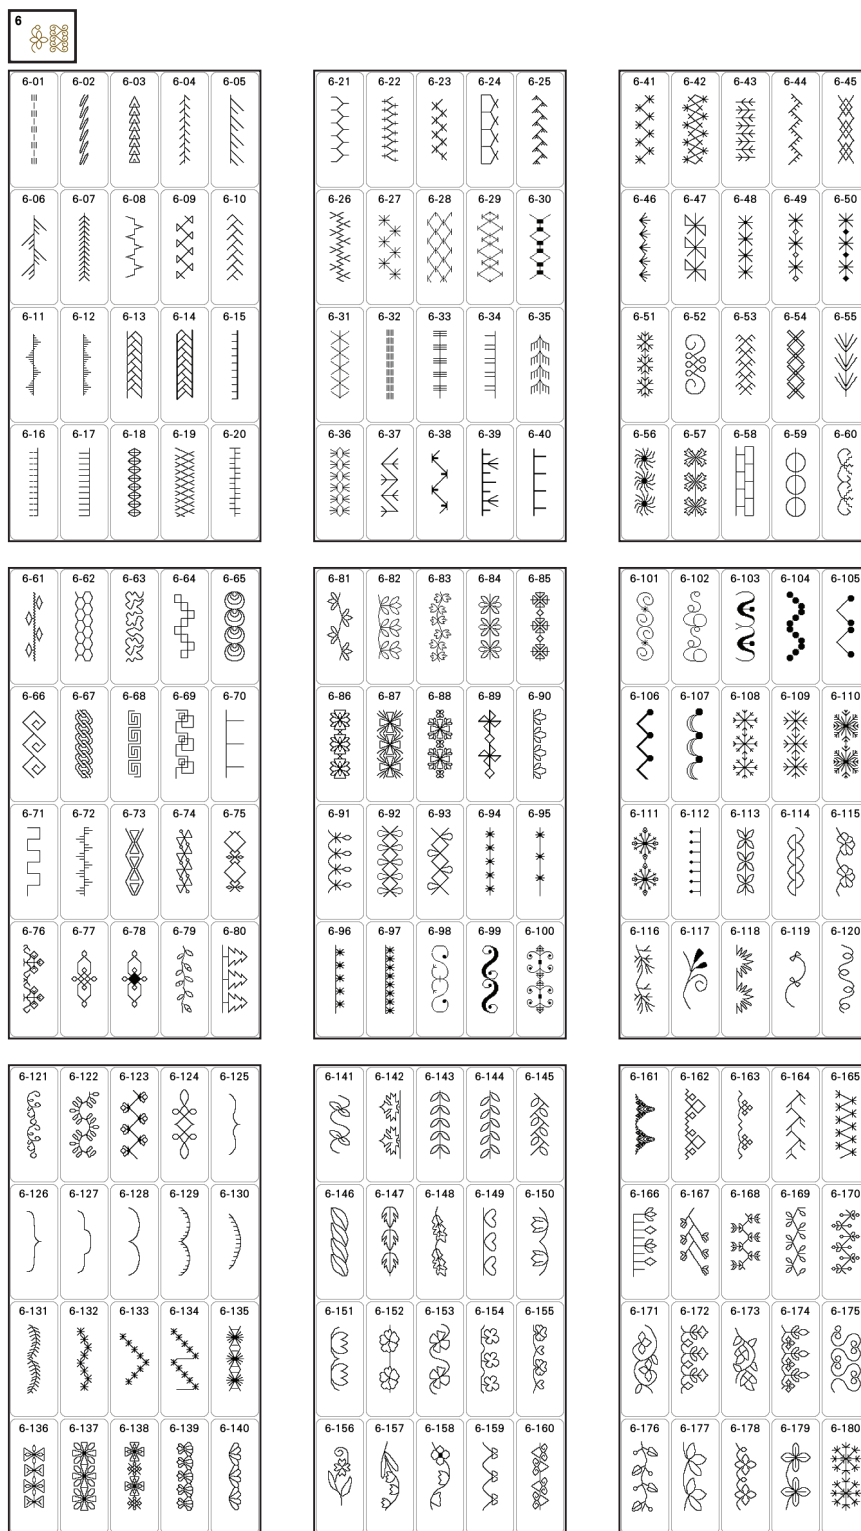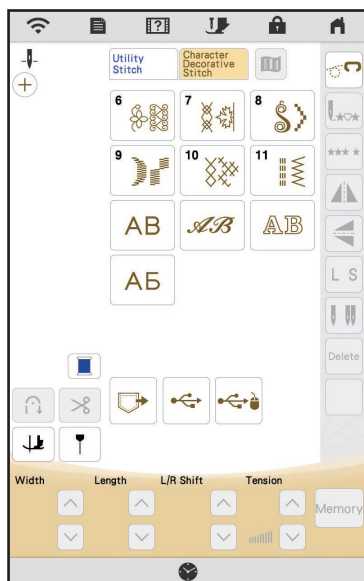

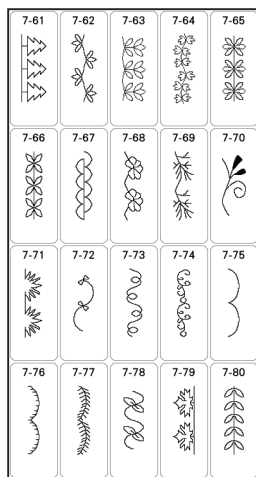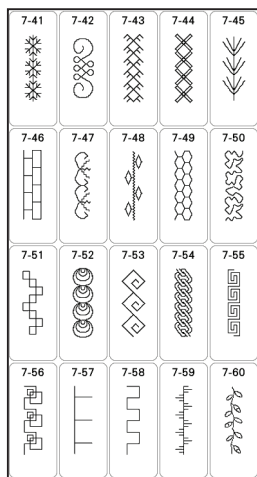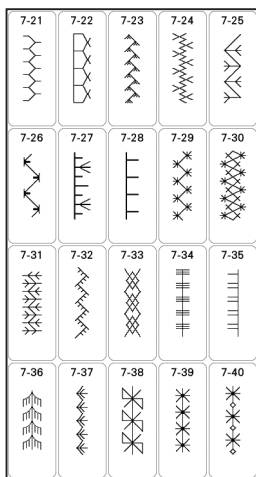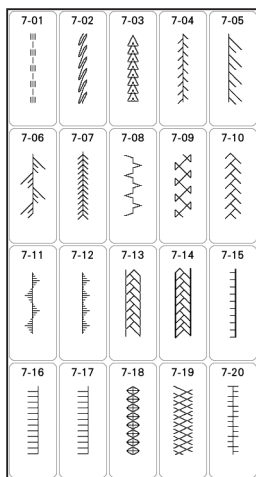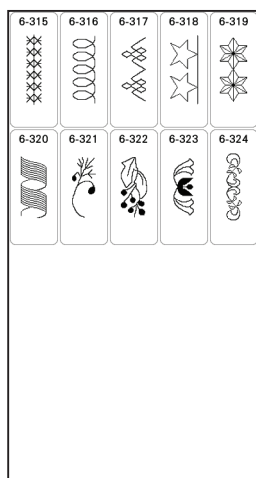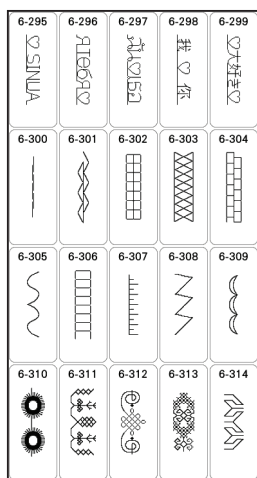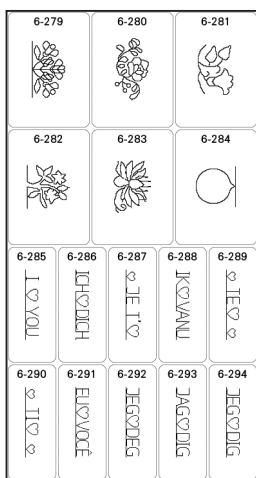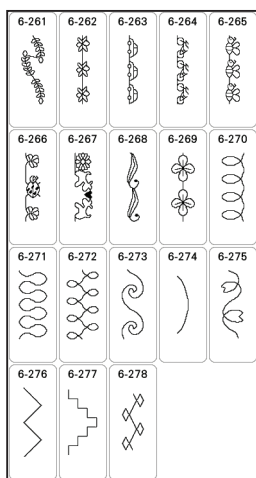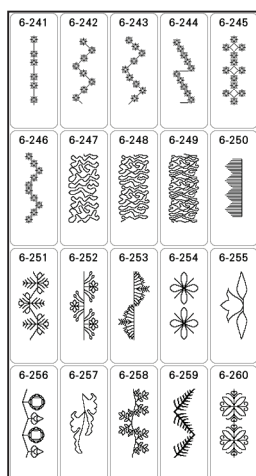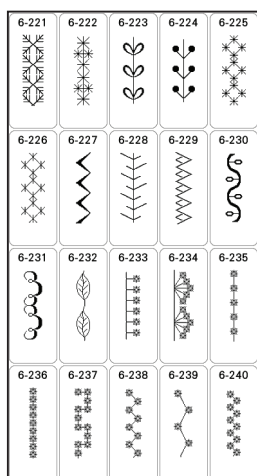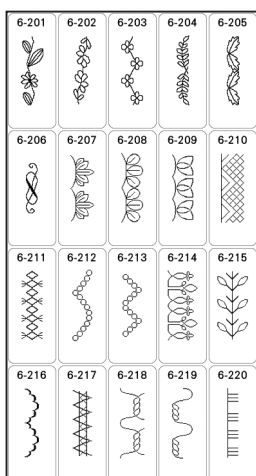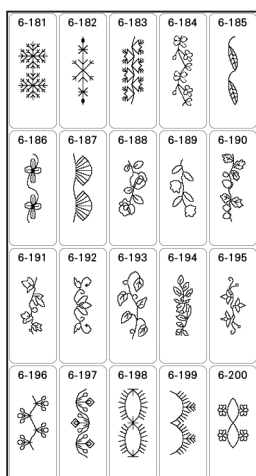

Summary of Stitch Patterns Resumen de tipos de puntada Sommaire des motifs de point

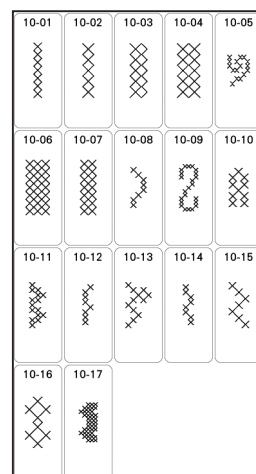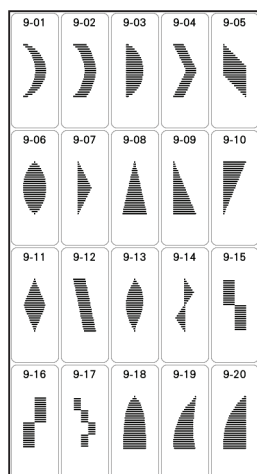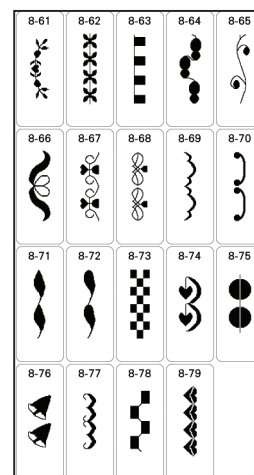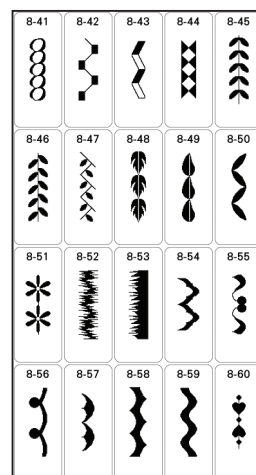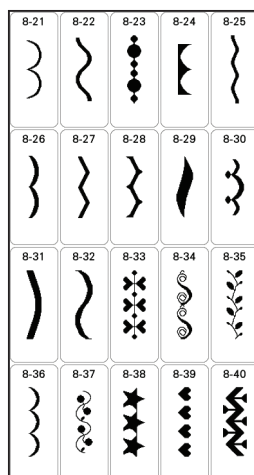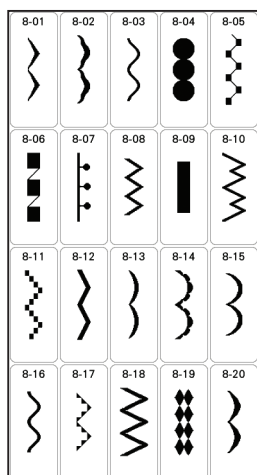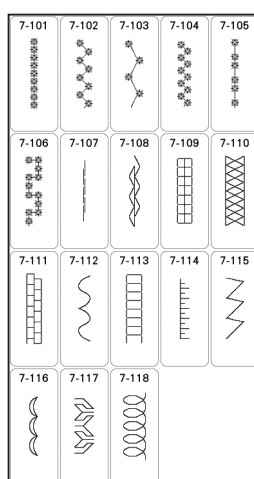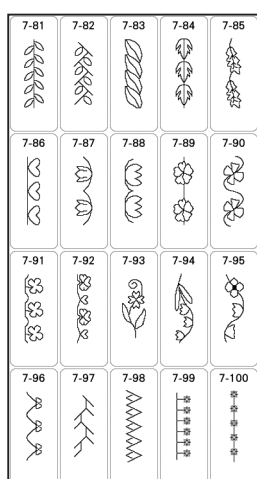



11

11-01	11-02	11-03	11-04	11-05
11-06	11-07	11-08	11-09	11-10
11-11	11-12	11-13	11-14	11-15
11-16	11-17	11-18	11-19	11-20

11-21	11-22	11-23	11-24	11-25
11-26	11-27	11-28	11-29	11-30
11-31	11-32	11-33	11-34	11-35
11-36	11-37	11-38	11-39	11-40

11-41	11-42	11-43	11-44	11-45
11-46	11-47	11-48	11-49	11-50
11-51	11-52	11-53	11-54	11-55
11-56	11-57	11-58	11-59	11-60

11-61	11-62	11-63
-------	-------	-------

AB

A	B	C	D	ABC
E	F	G	H	abc
I	J	K	L	0-9,.
M	N	O	P	&?!
Q	R	S	T	ÂÂâ
U	V	W	X	ŃŃñ
Y	Z	'	—	

α	b	c	d	ABC
e	f	g	h	abc
i	j	k	l	0-9,.
m	n	o	p	&?!
q	r	s	t	ÂÂâ
u	v	w	x	ŃŃñ
y	z	'	—	

0	1	2	3	ABC
4	5	6	7	abc
8	9	#	%	0-9,.
\$	£	€	¥	&?!
—	+	×	÷	ÂÂâ
=	*	.	,	ŃŃñ
'	—			

&	?	!	@	ABC
<	>	(	)	abc
[	]	/	\	0-9,.
~	:	:	©	&?!
®	™	“	”	ÂÂâ
”	'	'	'	ŃŃñ
—				

À	Ä	Å	Æ	ABC
à	ä	å	æ	abc
ǎ	ǎ	æ	Ç	0-9,.
ç	Đ	È	É	&?!
Ê	Ë	ë	é	ÂÂâ
ê	ë	í	ï	ŃŃñ
î	ì	í	ï	
í	'	—		

Ñ	Ń	ñ	Ô	ABC
Ö	Ø	Õ	Œ	abc
ò	ó	ô	ö	0-9,.
ø	õ	œ	ŗ	&?!
ţ	Ú	U	ù	ÂÂâ
ú	û	ü	z	ŃŃñ
þ	þ	ß	'	
—				

Summary of Stitch Patterns Resumen de tipos de puntada Sommaire des motifs de point

AB

A	B	C	D	ABC
E	F	G	H	abc
I	J	K	L	0-9..
M	N	O	P	&?!
Q	R	S	T	ÀÁâ
U	V	W	X	ÑÑñ
Y	Z	'	_	

a	b	c	d	ABC
e	f	g	h	abc
i	j	k	l	0-9..
m	n	o	p	&?!
q	r	s	t	ÀÁâ
u	v	w	x	ÑÑñ
y	z	'	_	

0	1	2	3	ABC
4	5	6	7	abc
8	9	#	%	0-9..
\$	£	€	¥	&?!
-	+	×	÷	ÀÁâ
=	*	.	,	ÑÑñ
'	_			

&	?	!	@	ABC
<	>	(	)	abc
[	]	/	\	0-9..
~	:	:	@	&?!
@	™	“	”	ÀÁâ
"	'	'	'	ÑÑñ
_				

À	Á	Â	Ã	ABC
ä	å	ä	ä	abc
ä	ä	æ	Ç	0-9..
ç	Ð	È	É	&?!
Ê	Ë	ë	ë	ÀÁâ
è	é	Í	Î	ÑÑñ
Ï	ì	í	î	
ï	'	_		

Š	Š	ñ	Š	ABC
Š	Š	Š	Š	abc
š	š	š	š	0-9..
š	š	æ	ŕ	&?!
ť	Ů	Ů	ů	ÀÁâ
ů	ů	ů	ž	ÑÑñ
Š	ŕ	β	'	
_				

AB

A	B	C	D	ABC
E	F	G	H	abc
I	J	K	L	0-9..
M	N	O	P	&?!
Q	R	S	T	ÀÁâ
U	V	W	X	ÑÑñ
Y	Z	'	_	

a	b	c	d	ABC
e	f	g	h	abc
i	j	k	l	0-9..
m	n	o	p	&?!
q	r	s	t	ÀÁâ
u	v	w	x	ÑÑñ
y	z	'	_	

0	1	2	3	ABC
4	5	6	7	abc
8	9	#	%	0-9..
\$	£	€	¥	&?!
-	+	×	÷	ÀÁâ
=	*	.	,	ÑÑñ
'	_			

&	?	!	@	ABC
<	>	(	)	abc
[	]	/	\	0-9..
~	:	:	@	&?!
@	™	“	”	ÀÁâ
"	'	'	'	ÑÑñ
_				

Â	Ä	Ä	Ä	ABC
ä	ä	ä	ä	abc
ä	ä	æ	Ç	0-9..
ç	Ð	È	É	&?!
Ê	Ë	ë	ë	ÀÁâ
è	é	Í	Î	ÑÑñ
Ï	ì	í	î	
ï	'	_		



Ñ	Ñ	ñ	ñ	ABC
Ö	Ø	Ó	œ	abc
ò	ó	ô	ö	0-9,.
ø	ø	œ	ř	&?!
č	č	č	č	ÁÂä
ú	ú	ú	ú	ÑÑñ
ř	ř	ř	ř	
—				

АБ

А	Б	В	Г	АБВ
Д	Е	Ё	Ж	ЦШЩ
З	И	Й	К	абв
Л	М	Н	О	цшщ
П	Р	С	Т	0-9,.
У	Ф	Х	Ц	
—				

Ч	Ш	Щ	Ь	АБВ
Ы	Ь	Э	Ю	ЦШЩ
Я	Г	Є	І	абв
Ї	Ї	ћ	ћ	цшщ
Ј	Ј	њ	ц	0-9,.
Ѓ	Ѓ	Ѓ	—	

а	б	в	г	АБВ
д	е	ё	ж	ЦШЩ
з	и	й	к	абв
л	м	н	о	цшщ
п	р	с	т	0-9,.
у	ф	х	ц	
—				

ч	ш	щ	ь	АБВ
ы	ь	э	ю	ЦШЩ
я	г	є	і	абв
ї	ї	ћ	ћ	цшщ
ј	ј	њ	ц	0-9,.
ѓ	ѓ	ѓ	—	

0	1	2	3	АБВ
4	5	6	7	ЦШЩ
8	9	—	.	абв
,	&	?	!	цшщ
<	>	/	'	0-9,.
—				

Anthem™

baby lock

FOR THE LOVE OF SEWING
POUR L'AMOUR DE LA COUTURE

English
Spanish
French
882-W91



D03805-001